


Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя CHAIRMAN **basic**.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

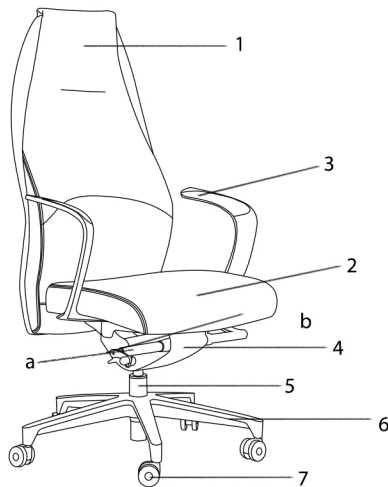

Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Подлокотники - 2 шт.
4. Механизм качания - 1 шт:
 - a. рычаг регулировки высоты кресла;
 - b. рычаг регулировки механизма.
5. Газлифт - 1 шт.
6. Крестовина (основа) - 1 шт.
7. Ролики - 5 шт.
8. Винты - 12 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Регулировка спинки кресла:

Потянув рычаг механизма (b) вверх, спинка кресла будет свободно качаться. Опустив ручку механизма в исходную позицию, Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку механизма каждые полгода.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

Натуральной кожей декорированы только лицевые части кресла. Боковины, задняя часть сидения и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кожи данного кресла.


Инструкция по сборке.

Кресло руководителя CHAIRMAN **basic**.

I

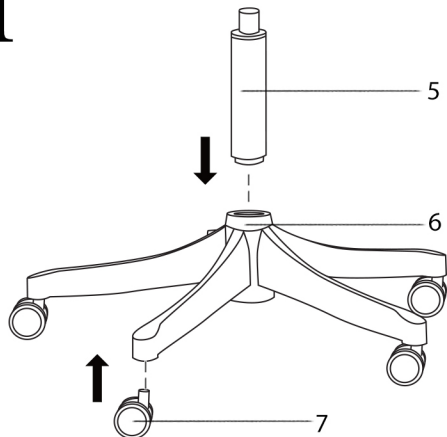

II

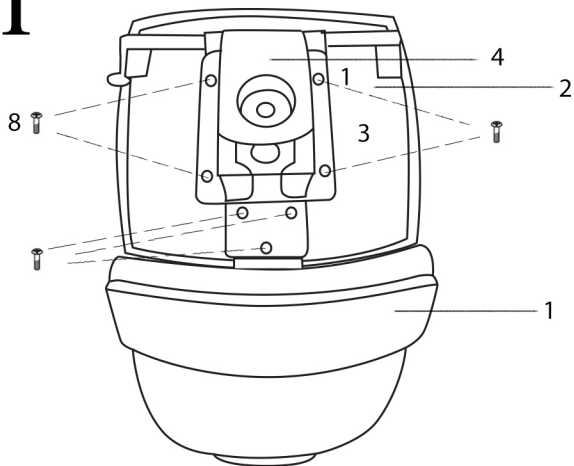


1. В крестовину (6) вставьте ролики (7) до "щелчка".

2. Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины (6).


3. Прикрутите механизм качания (4) к нижней части сидения (2) на 4 винта (8).

4. Прикрутите бег-бар спинки (1) к механизму качания (4) на 3 винта (8).

III

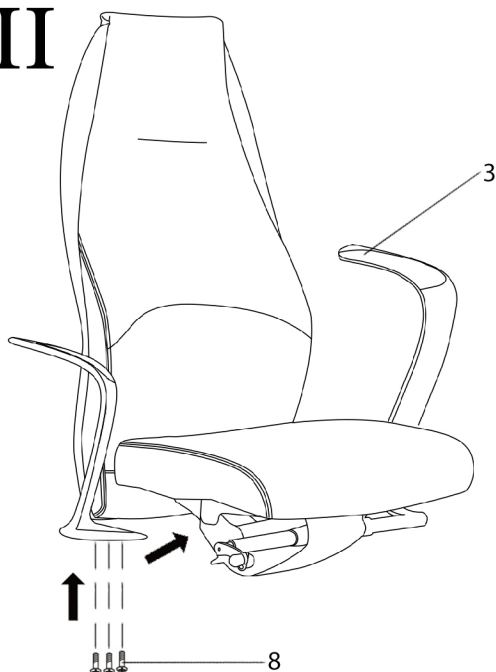

IV

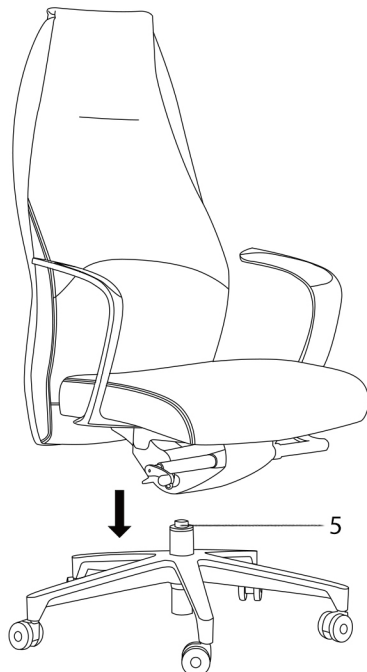

5. Прикрутите подлокотники (3) к нижней части сидения (2) винтами (8) (как показано на рисунке).

6. Переверните кресло и наденьте его на газлифт (5). Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма.