

Руководство по эксплуатации.

Кресло оператора CHAIRMAN **trek**.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Подлокотники - 2 шт.
d. крепления
для подлокотников - 2 шт.
4. Механизм качания - 1 шт:
a. рычаг регулировки высоты кресла;
b. рычаг регулировки механизма.
5. Газлифт - 1 шт.
6. Крестовина (основа) - 1 шт.
7. Ролики - 5 шт.
8. Винты - 10 шт.
8а. М6*17 - 4 шт (для крепления спинки)
8б. М6*25 - 2 шт. (для подлокотников)
8в. М6*35 - 4 шт. (для подлокотников)

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг (а) вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем встаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Регулировка спинки кресла:

Потянув рычаг механизма (b) вверх, спинка кресла будет свободно качаться. Опустив ручку механизма в исходную позицию, Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка подлокотника:

Вы можете регулировать высоту подлокотника.


Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку механизма каждые полгода.

Инструкция по сборке.

Кресло оператора CHAIRMAN **trek**.


I

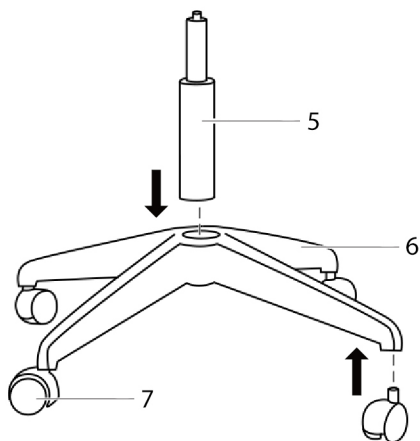

1. В крестовину (6) вставьте ролики (7) до “щелчка”.


2. Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины (6).

II

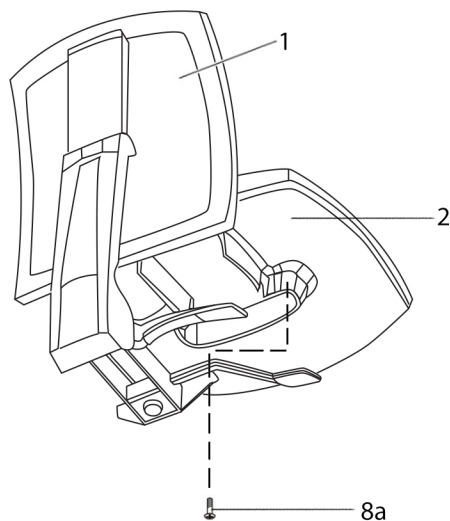


3. Прикрутите спинку (1) к сидению (2) винтами (8a) (как показано на рисунке).

III

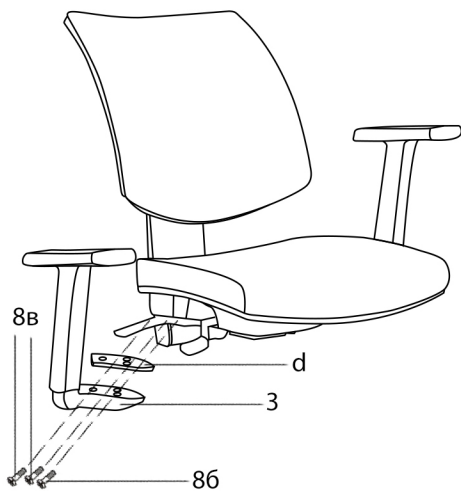

4. Прикрутите к нижней части сидения (2) подлокотники (3) на винты (8б и 8в) каждый. Подложите между сидением и подлокотниками крепления для подлокотников (d).

IV

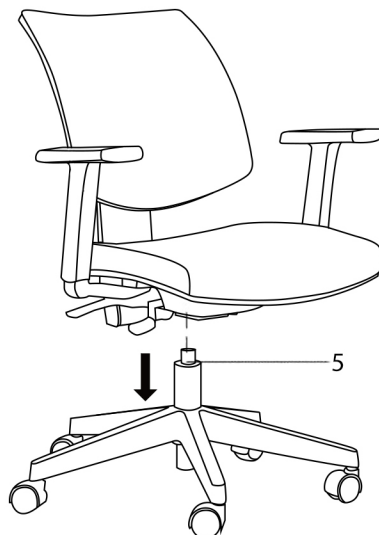

5. Переверните кресло и наденьте его на газлифт (5). Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма.